


Kassaskåp

Artikelnummer

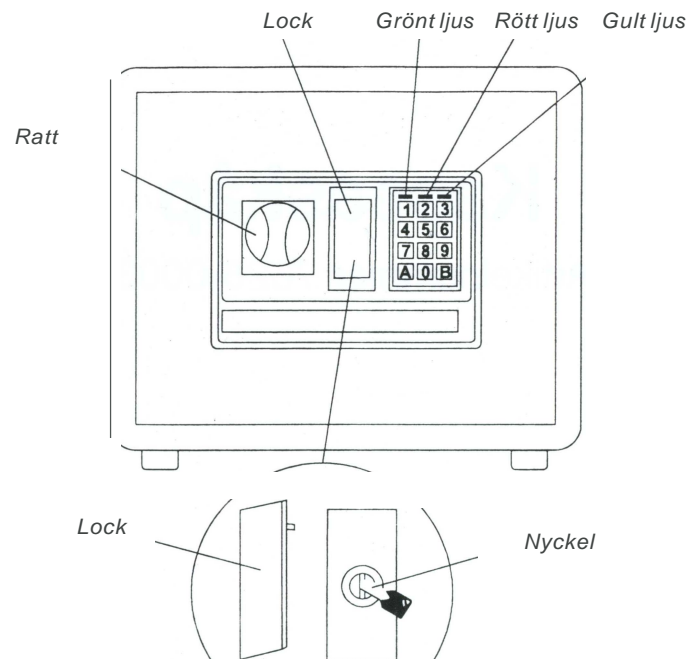

Att öppna kassaskåpet

- Mata in koden (originalkoden från fabriken är 1,5,9) och tryck A eller B. Det gröna ljuset tänds. Vrid ratten inom 5 sekunder och öppna kassaskåpet.
- Vid inmatning av resp siffra tänds det gula ljuset en kort stund och ett pip ljud hörs. Om det gula ljuset lyser stadigt och pip ljudet hörs betyder det att koden är felaktig. Matar du in en felaktig kod tre gånger vid första försöket, måste du vänta i 20 sekunder innan du kan mata in koden igen. Matar du in en felaktig kod tre gånger vid andra försöket, väntar du i 5 minuter tills nästa inmatning är möjlig.

Att stänga kassaskåpet

- Stäng dörren och vrid ratten.

Att skapa och ändra kod

- Tryck på den röda knappen som sitter på insidan av dörren närmast gångjärnen. Det gula ljuset tänds. Mata in koden inom 30 sekunder och tryck sedan A eller B.
- Om det gula ljuset lyser stadigt och ett pip ljud hörs, är koden felaktig. För att ändra koden, upprepa ovanstående.

Användning av nyckeln

- Om du har glömt koden, ta bort locket bredvid ratten, stoppa i nyckeln och vrid den till vänster. Vrid sedan på ratten och dörren öppnas.
- Lägg inte nyckeln i kassaskåpet!

Batteribyte

- Om det röda och gröna ljuset lyser, betyder det att batteriet bör bytas. Kontrollera att batteriet är rätt installerat innan du stänger dörren.

MILJÖINFORMATION

Utömta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall. Lämna till återvinningsstation där elektroniska produkter emottages. Kolla med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.