

# BRUKSANVISNING

---

## TEKNISKA DATA

Spänning 230 V~50 Hz  
Effekt 25 W



### INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 020-28 10 10

#### Konsumentkontakt:

Rusta-butikerna  
Inköp/Marknadskontor  
Box 406, 191 24 Sollentuna, Sverige

# BRUKSANVISNING

---

# fasett



## Saftpress


Artikelnummer 9095-1371

# Saftpress

Artikelnummer 9095-1371

- Läs bruksanvisningen innan du använder saftpressen första gången.
- Doppa inte motorhuset, stickproppen eller elkabeln i vatten eller annan vätska.
- Var särskilt uppmärksam när saftpressen används i närheten av barn.
- Dra stickproppen ut ur eluttaget när saftpressen inte används, innan du byter tillbehör och före rengöring.
- Rör inte vid de rörliga delarna.
- Använd inte saftpressen om stickproppen eller elkabeln är trasiga eller om saftpressen inte fungerar som den ska. Viktigt! På grund av risk för personskada måste alla reparationer utföras av en auktoriserad elektriker.
- Använd endast tillbehör rekommenderade av tillverkaren.
- Använd inte saftpressen utomhus.
- Låt inte elkabeln hänga över vassa kanter eller ligga på heta ytor.
- Saftpressen är avsedd för användning i hushåll.
- Saftpressen får inte användas av personer (inklusive barn) med psykiska eller fysiska hinder eller personer som inte har lärt sig hur den fungerar. Barn får inte leka med saftpressen.
- För att undvika kortslutning, anslut inga andra apparater till samma eluttag som saftpressen är ansluten till.

## BESKRIVNING

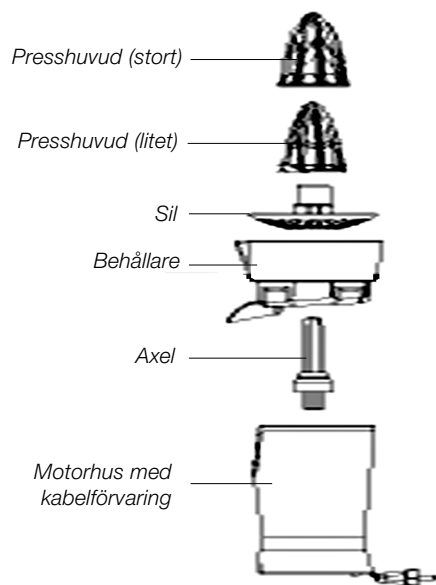

## ANVÄNDNING

- Stickproppen måste vara utdragen ur eluttaget innan saftpressen monteras ihop.
- Placera behållaren på motorhuset. Håll i motorhuset och vrid behållaren medurs tills den låser sig.
- Placera silen och presshuvudet på axeln och vrid silen så att handtagen ligger mot varandra.
- Om du önskar att saften ska innehålla mera fruktkött, öka avståndet mellan presshuvudet från silen.
- Om silen inte används, kommer saften att innehålla kärnor och fruktkött.
- Stoppa stickproppen i eluttaget.
- Tryck in en frukthalva på presshuvudet. Så fort frukten lyfts, stoppas fruktpressen.
- Pressningen går enkelt tack vare att fruktpressen då och då automatiskt ändrar vridriktningen.
- Dra stickproppen ut ur eluttaget när du är klar.
- Skruva bort behållaren (vrid moturs) och ta bort silen. Lägg locket på behållaren och håll saften i glas.
- Överbliven saft förvaras i kylskåp.

## TIPS

- Saftpressen är lämpligast för pressning av citrusfrukter, t ex apelsiner, citroner, limefrukter och grapefrukt.
- Frukten ska helst hålla rumstemperatur.
- Rulla frukten på en bordskant innan du pressar den. På så sätt går pressningen enklare.

## RENGÖRING

- Dra stickproppen ut ur eluttaget.
- Ta av locket, presshuvudet och silen.
- Skruva bort behållaren och ta bort den.
- Alla ovanstående delar handdiskas i varmt vatten och diskmedel.
- Motorhuset torkas av med en fuktig trasa.
- Rulla in elkabeln i förvaringsutrymmet på motorhuset och montera ihop alla delarna innan du ställer saftpressen till förvaring.