


Så lyckas du med din TAPETSERING

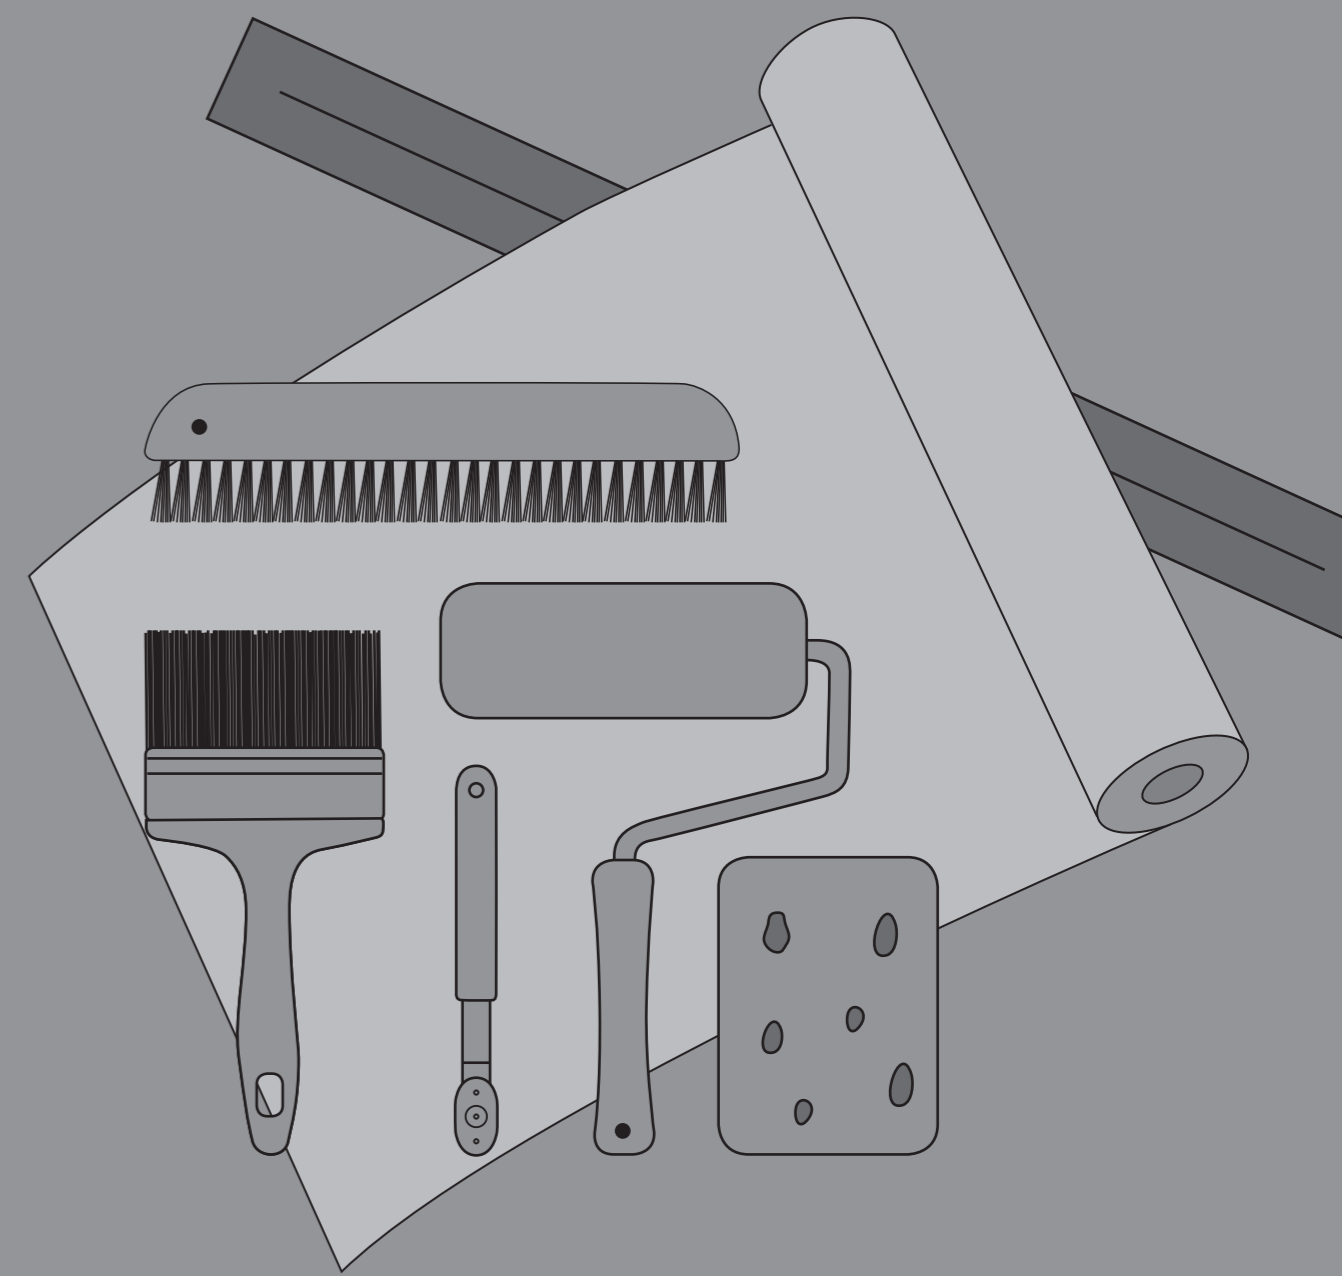

TÄNK ALLTID PÅ

- Var noga med underarbetet, spackla och slipa alla ojämnheter.
- Kontrollera att det är samma tryck- /batchnummer på alla tapetrullar.
- Inspektera tapeten innan du sätter upp den, så att den är hel och ren.
- Beräkna rätt antal rullar.

Cirka 4 våder /rulle för en enfärgad tapet vid takhöjd 2,5 meter.

Cirka 3 våder/rulle för en mönstrad tapet vid takhöjd 2,5 meter.

RÄTT VERKTYG ÄR HALVA JOBBET

Klisterpensel eller roller.

Tapetverktyg – skrapa för att släta ut tapeten.

Tapetborste – för att släta ut papperstapeten.

Tapetkniv och skärkloss – för att skära av tapeten.

Industrirakblad – bör vara vassa, byt ofta.

Tapetlinjal – för att skära av tapetvåden rakt.

Tapetsvamp – för att torka bort limspill.

VÄLJ RÄTT LIM

Non-woventapet – Vävlim

Papperstapet – Tapetlim

Vinyltapet och strukturvinyltapet – Vävlim

Glasfiberväv – Vävlim

Genvägen – Vävlim

Fototapet – Tapetlim

Lim finns både i pulverform och färdigblandat.

Verktyg och lim hittar du på färgavdelningen.

TAPETÅTGÅNG

Antal tapetrullar som går åt vid tapetsering utan mönsterpassning.

VÄGGMETER	TAKHÖJD I METER		
	2,40	2,75	3,0
10 m	5 st	7 st	7 st
12 m	6 st	8 st	8 st
14 m	7 st	10 st	10 st
16 m	8 st	11 st	11 st
18 m	9 st	12 st	12 st
20 m	10 st	14 st	14 st

Läs på nästa sida hur du tapetserar.

NON-WOVENTAPET – Vägglimmad tapet

- Tålig tapet som varken krymper eller sväller. Lätt att sätta upp. Monteras kant i kant.
- Använd vävlim.
- Stryk vävlimmet direkt på väggen med en roller.
- Släta ut tapeten med tapetverktyget och skär bort överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
- Lims spill på framsidan måste torkas bort med blöt svamp omedelbart, gnugga EJ.
- När tapeten är torr är den avtorkbar.
- Grundmålning kan krävas om underlaget är olidfärgat.

PAPPERSTAPET

- Traditionell, tålig tapet för alla torra utrymmen.
- Använd tapetlim.
- Stryk tapetlim jämnt och rikligt över hela tapetvåden med pensel eller roller.
- Vik ihop tapetvåden i tre delar och rulla ihop den vikta våden för att svälla i ca 5 min. Om tapeten inte får svälla, bildas det lätt blåsor och fula skarvar.
- Montera tapetvåderna med ca 2 mm överlapp eller kant i kant.
- Släta ut tapeten med tapetborste och skär bort överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
- Lims spill på framsidan måste torkas bort med blöt svamp omedelbart, gnugga EJ.
- När tapeten är torr är den sedan avtorkbar.
- Läs på tapetetiketten hur mycket lim och tid att svälla just din tapet behöver.

GENVÄGEN - REPARATIONSTAPET

- Reparationstapet som snabbt och lätt ersätter bredspackling.
- Lämplig till ytor som är svåra att få jämna t ex vägg med glasfiberväv.
- Mycket stora ojämnheter kräver dock bredspackling.
- Använd vävlim.
- Stryk vävlim direkt på väggen med roller och vänta med montering tills limmet är klistrigt.
- Du kan montera reparationstapeten med överlapp och kantskära, eller montera kant i kant.
- Släta ut reparationstapeten med tapetverktyg och skär bort överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
- Låt tapeten torka i ca två dygn innan du målar eller tapetserar på den.

GLASFIBERVÄV

- Används för att ge struktur åt en vägg som skall målas.
- Lämplig till alla torra utrymmen som kräver hög tvättbarhet t ex toalett, tvättstuga, och hall.
- Använd vävlim.
- Stryk vävlim direkt på väggen med roller och vänta med montering tills limmet är klistrigt.
- Du kan montera glasfiberväven med överlapp och kantskära, eller montera kant i kant.
- Släta ut glasfiberväven med tapetverktyg och skär bort överflödig väv mot tak och golv med tapetkniv.
- Låt glasfiberväven torka i ca två dygn innan du målar på den.

VINYLTAPET OCH STRUKTURVINYLTAPET

- Papperstapet med ett tunt vinylskikt på framsidan.
- Vinyltapeten har en hög tvättbarhet, som gör den extra lämplig i t ex kök.
- Använd vävlim.
- Stryk vävlim på tapetvåden.
- Vik ihop tapetvåden i tre delar och rulla ihop den vikta våden för att svälla i ca 5 min. Om tapeten inte får svälla, bildas det lätt blåsor och fula skarvar.
- Montera tapetvåderna kant i kant.
- Släta ut tapeten med tapetborste och skär bort överflödig tapet mot tak och golv med tapetkniv.
- Lims spill på framsidan måste torkas bort med blöt svamp omedelbart.
- Läs på tapetetiketten hur mycket lim och tid att svälla just din tapet behöver.
- Vinyltapet är lätt att ta ner vid omtapetsering.

FOTOTAPET

- Fondtapet i relativt tunn kvalitet. Var försiktig när du sätter upp den.
- Använd tapetlim i pulverform.
- Stryk tapetlim på baksidan av tapeten. Vik inte ihop våden utan montera dem direkt.
- Klistra och montera en våd i taget för att undvika att våden sväller ojämnt.
- Montera tapetvåderna med ca 2 mm överlapp.
- Vid tapetsering på dörr måste du slipa ytan och använda vävlim.

Läs också monteringsanvisningen på tapeten för ett lyckat resultat.