


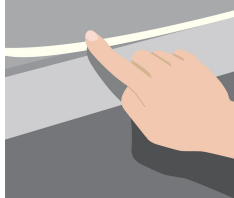











STEP-BY-STEP MÅLA VÄGGAR OCH TAK

	<p>1. Tidigare målade tak/väggar tvättas med REFLEKT Målartvätt eller borstas rena från damm.</p>	
	<p>2. Maskera alla ytor som ska skyddas från målarfärg, ex. golv, lister och fönsterbänkar.</p>	
	<p>3. Behöver taket/väggen spacklas, använd REFLEKT Lättspackel som är ett finkornigt och lättslipat spackel. Ta bort allt löst sittande underlag innan du spacklar.</p>	
	<p>4. Slipa ytan med fint slippapper. Damma sedan av.</p>	
	<p>5. Där det finns risk för genomslag från t.ex. nikotin eller fukt måste ytan behandlas med REFLEKT Spärrgrund.</p>	
	<p>6. Ny väv grundas med REFLEKT Vävgrund.</p>	
	<p>7. Börja målningen med att stryka alla kanter och hörn med pensel, rulla sedan hela taket/väggen med roller. Nya tak/väggar av skivmaterial eller putsade ytor strykes två gånger.</p>	